


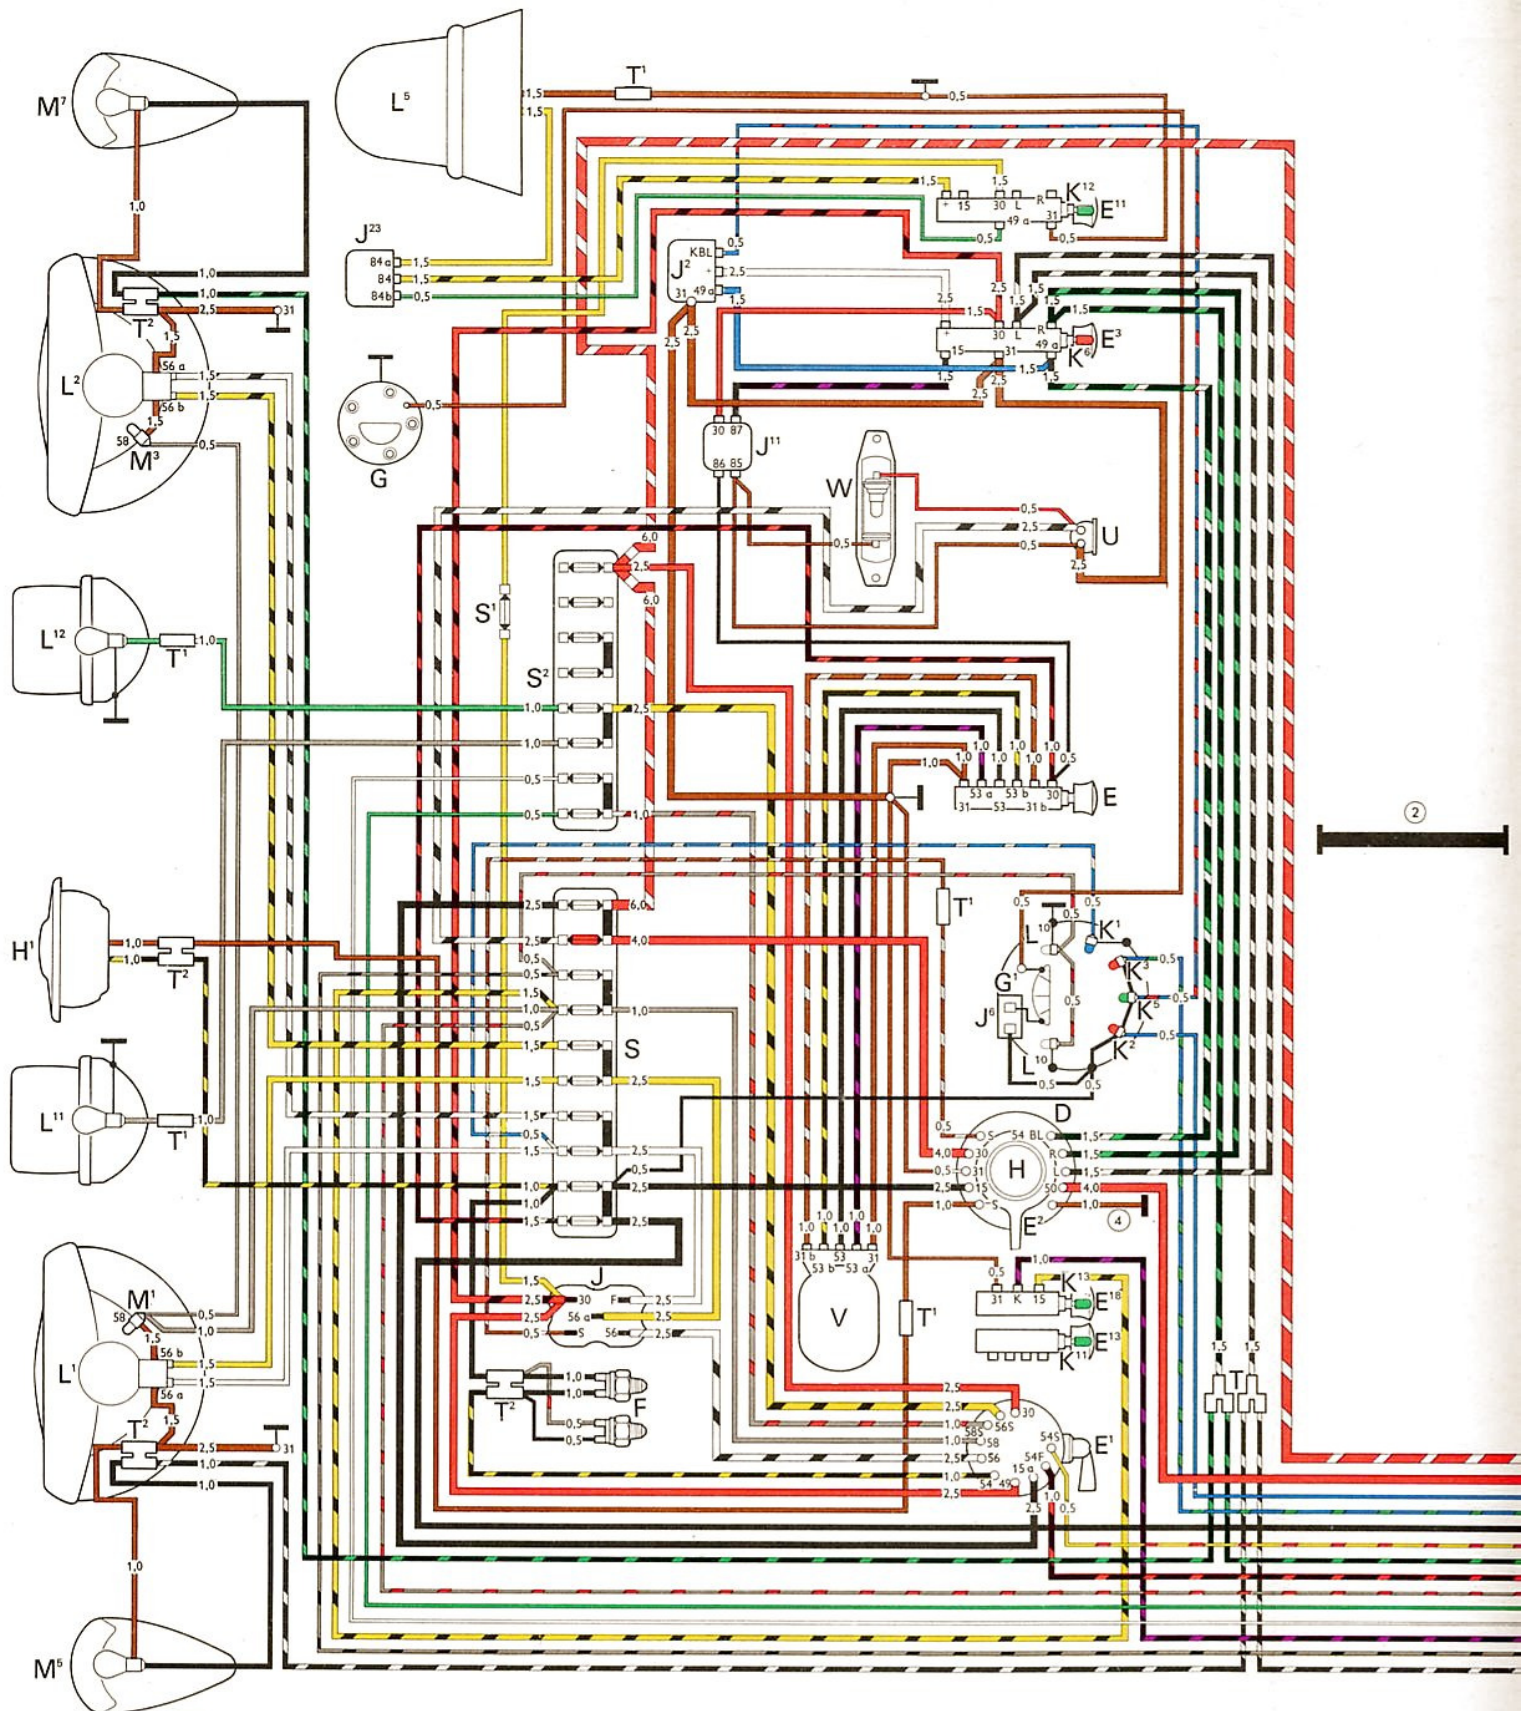


A – Batterie
 A¹ – zur zweiten Batterie
 B – Anlasser
 C – Generator
 C² – Reglerschalter (entstört)
 C³ – Entstörer Klemme B+
 C⁴ – Entstörer Klemme 61
 C⁵ – Entstörer Klemme 15
 D – Zündanlaßschloß
 E – Scheibenwischerschalter
 E¹ – Lichtschalter
 E² – Blinkerschalter (Schalter für Handabblendung und Lichthupe)
 E³ – Warnlichtschalter
 E¹³ – Schalter für Standheizung
 E¹¹ – Schalter für Rundum-Kennscheinwerfer

E¹⁰ – Schalter für Nebelschlußleuchte
 F – Bremslichtschalter
 F¹ – Oldruckschalter
 G – Geber für Kraftstoffvorratsanzeiger
 G¹ – Kraftstoffvorratsanzeiger
 H – Signalknopf
 H¹ – Signalhorn
 J – Relais für Handabblendung und Lichthupe
 J² – Warnblinkrelais
 J⁶ – Konstanter für Kraftstoffvorratsanzeiger
 J⁷ – Batterie-Trennrelais
 J¹¹ – Abschaltrelais für Warnblinkanlage
 K¹ – Kontrollampe für Fernlicht
 K² – Kontrollampe für Lichtmaschine
 K³ – Kontrollampe für Öldruck

K⁵ – Kontrollampe für Blinker
 K⁶ – Kontrollampe für Warnblinkanlage
 K¹¹ – Kontrollampe für Standheizung
 K¹² – Kontrollampe für Rundum-Kennscheinwerfer
 K¹³ – Kontrollampe für Nebelschlußleuchte
 L¹ – Zweifadenlampe für Scheinwerfer links
 L² – Zweifadenlampe für Scheinwerfer rechts
 L⁵ – Rundum-Kennscheinwerfer
 L¹⁰ – Instrumentenbeleuchtung
 L¹¹ – Lampe für Tarnscheinwerfer links
 L¹² – Lampe für Tarnscheinwerfer rechts
 M¹ – Lampe für Standlicht links
 M² – Lampe für Schlußbremslicht rechts

M³ – Lampe für Standlicht rechts
 M⁴ – Lampe für Schlußbremslicht links
 M⁵ – Lampe für Blinklicht vorne links
 M⁶ – Lampe für Blinklicht vorne rechts
 M⁷ – Lampe für Blinklicht hinten links
 M⁸ – Lampe für Blinklicht hinten rechts
 M¹³ – Lampe für Tarnschlußleuchte links
 M¹⁴ – Lampe für Tarnschlußleuchte rechts
 M¹⁵ – Lampe für Tarnbremslicht
 N – Zündspule
 N¹ – Vergaserstartautomatik
 N² – Elektromagnetisches Abschaltventil
 N⁴ – Vorwiderstand
 O – Zündverteiler
 P¹ – Zündkerzenstecker für Zylinder 1
 P² – Zündkerzenstecker für Zylinder 2

Schaltpläne E1.2

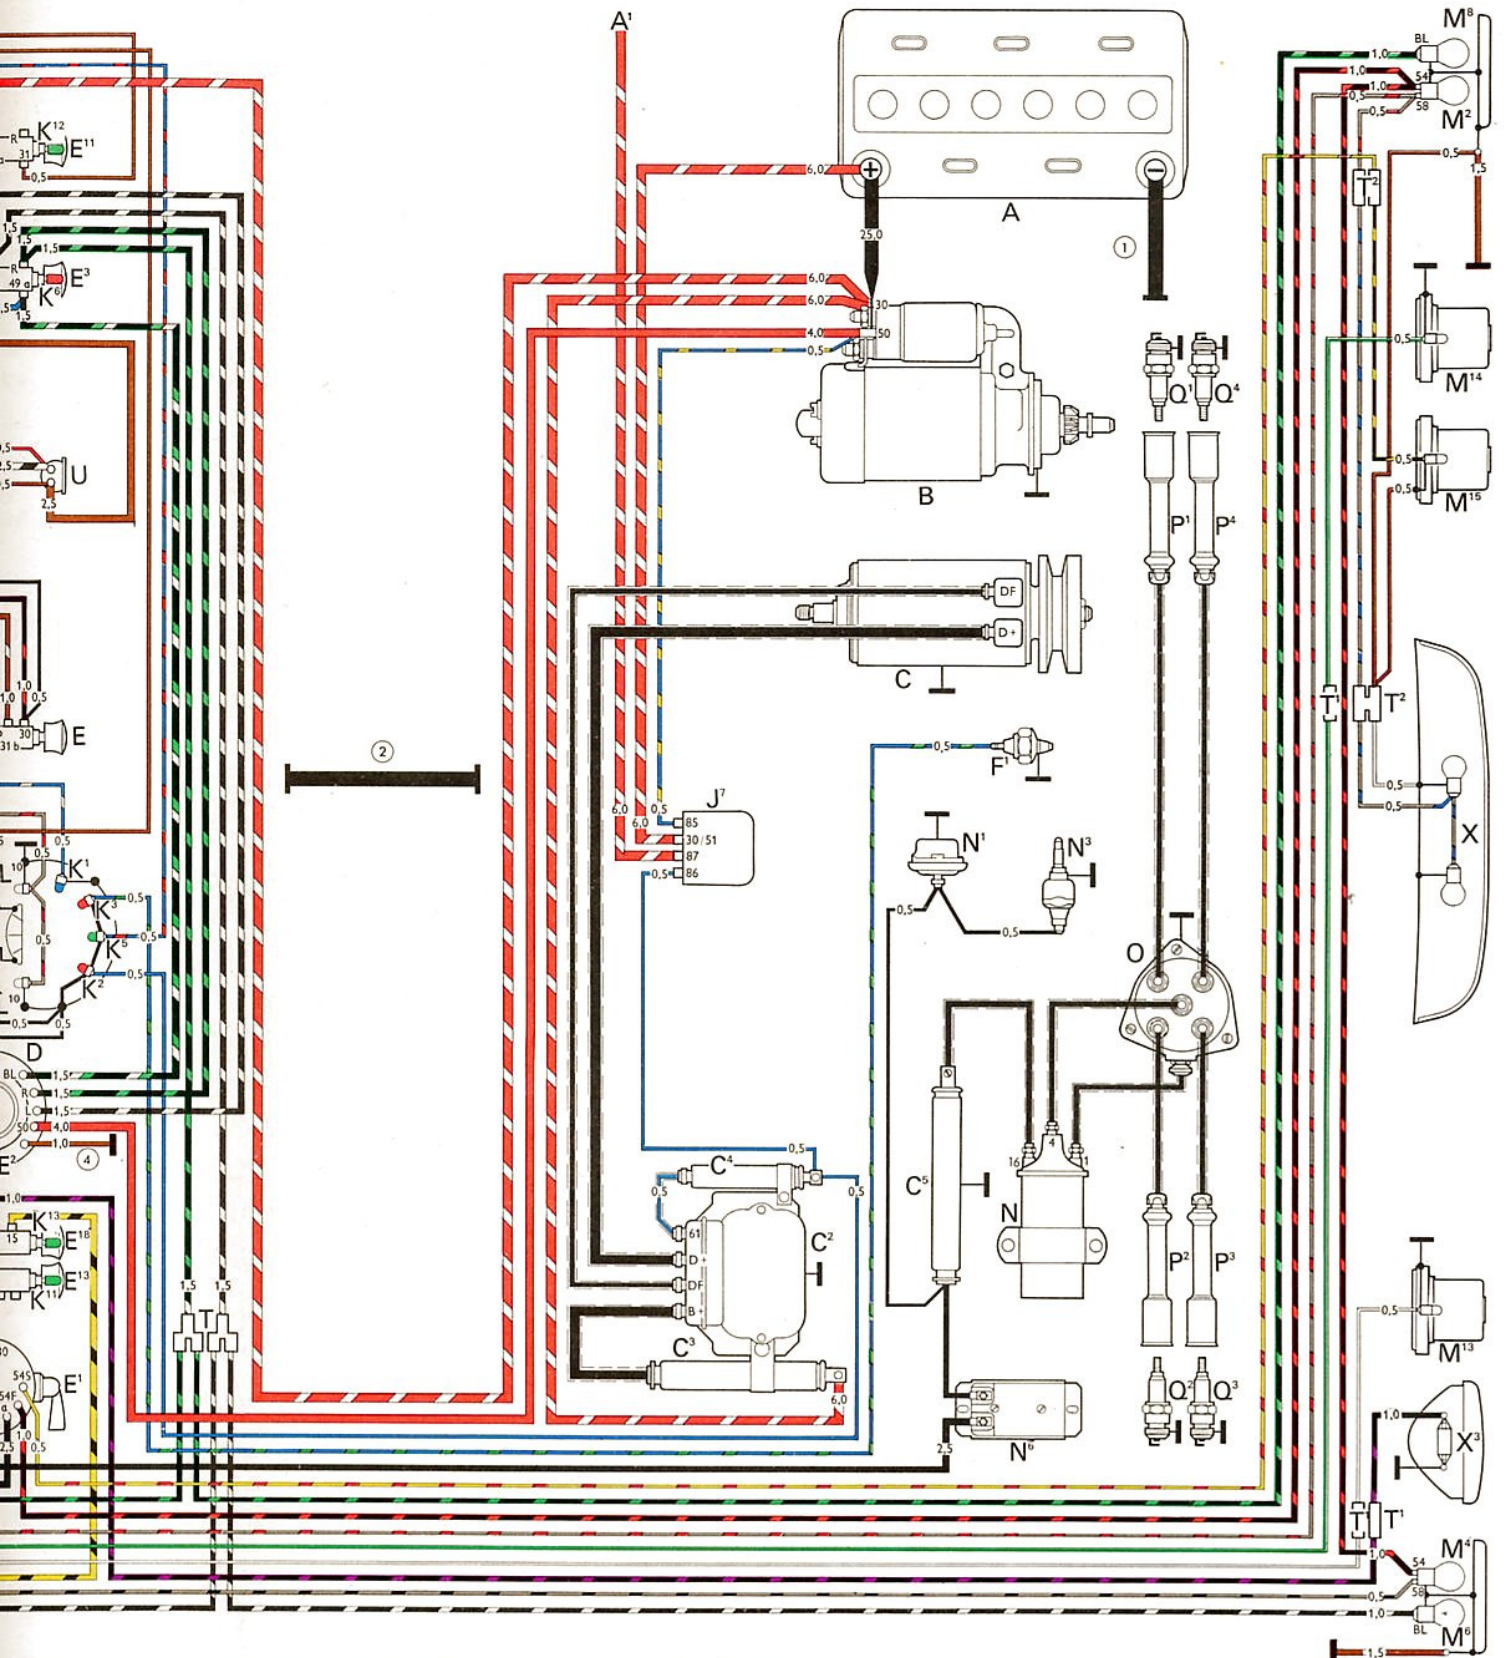

r Blinker
 r Warnblinkanlage
 r Standheizung
 r
 r Scheinwerfer
 r Nebelschlußleuchte
 r für Scheinwerfer
 r für Scheinwerfer
 r Scheinwerfer
 r leuchtung
 r Scheinwerfer links
 r Scheinwerfer rechts
 r Licht links
 r Fußbremslicht rechts

M³ – Lampe für Standlicht rechts
 M⁴ – Lampe für Schlußbremslicht links
 M⁵ – Lampe für Blinklicht vorn links
 M⁶ – Lampe für Blinklicht hinten links
 M⁷ – Lampe für Blinklicht vorn rechts
 M⁸ – Lampe für Blinklicht hinten rechts
 M¹³ – Lampe für Tarnschlußleuchte links
 M¹⁴ – Lampe für Tarnschlußleuchte rechts
 M¹⁵ – Lampe für Tarnbremsleuchte
 N – Zündspule
 N¹ – Vergaserstartautomatik
 N³ – Elektromagnetisches Absperrventil
 N⁶ – Vorwiderstand
 O – Zündverteiler
 P¹ – Zündkerzenstecker für Zylinder 1
 P² – Zündkerzenstecker für Zylinder 2

P³ – Zündkerzenstecker für Zylinder 3
 P⁴ – Zündkerzenstecker für Zylinder 4
 Q¹ – Zündkerze für Zylinder 1
 Q² – Zündkerze für Zylinder 2
 Q³ – Zündkerze für Zylinder 3
 Q⁴ – Zündkerze für Zylinder 4
 S – Sicherungsdose
 S¹ – Sicherung für Rundum-Kennscheinwerfer
 S² – Sicherungsdose (Tarnkreis)
 T – Leitungsverteiler
 T¹ – Leitungsverbinder, einfach

T² – Leitungsverbinder, zweifach
 U – Steckdose
 V – Scheibenwischermotor
 W – Kartenleselampe
 X – Kennzeichenleuchte
 X³ – Nebelschlußleuchte

① – Masseband von Batterie zum Rahmen
 ② – Masseband von Getriebe zum Rahmen
 ④ – Masseleitung Lenkung